
ポータブルCDプレーヤー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

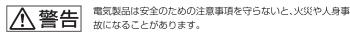


この取扱説明書には事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示して います。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読み になったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

「安全のために」の注意事項は裏面をご覧ください。








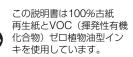

MYFKWYV


"ウォークマン"、"WALKMAN"はヘッドホンステレオ商品を表すソニー株式会


CDプレーヤー(裏面)

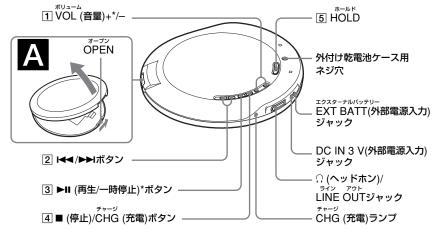

* ボタンの近くに凸点が付いています。操作の目印としてお使いください。

CDプレーヤー(ふたの中)

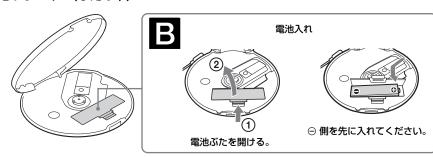

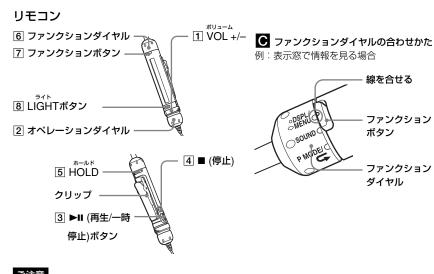

付属のリモコンでは、他のCDプレーヤーを操作できないことがあります。





リモコンクリップの使いかた クリップの向きを変えることができます。


下記のようにクリップを回転させてください。 ◆本体にACパワーアダプターをつなぐときは、 CHGランプが点灯するのを確認してくださ

を取り出してください。

CHGランプ コンセントへ ACパワーアダプター ■/CHG @

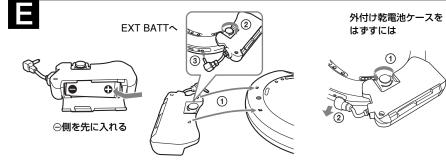

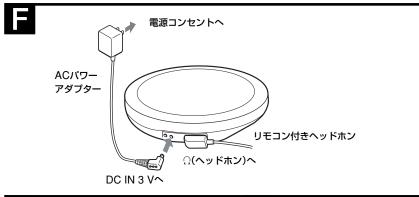

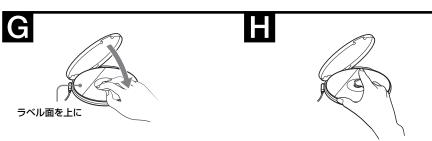

この取扱説明書では、リモコンでの操作を主 として説明しています。

雷源

充電式電池で使う(固、D)

初めてお使いになるときは、充電式電池を充電 してください。

使用できる充電式電池

- NH-10WM (付属)
- NH-14WM (別売り)
- 1 本体のふたを開け、中の電池ぶたを開ける。
- 2 充電式電池を電池入れの①の表示に合わせて 入れ、「カチッ」と音がするまでふたを閉め

3 ACパワーアダプターをつなぎ、本体の■/ CHGボタンを押す。


充電が始まります。リモコンの表示窓に 「Charging」が点滅し、 の中の部分が 流れるように動きます。 本体のCHGランプが点灯します。 リモコンの表示とCHGランプが消えたら充

ご注意

電終了です。

- (別売り)以外は充雷しないでください。
- 充電中に▶Ⅲボタンを押すと、充電は止まり、 再生が始まります。
- 充電中は、本体や充電式電池が熱くなります が、危険はありません。
- しっかりつなぎ、■/CHGボタンを押した後に い。しっかりつないでおかないと充電または再
- 長時間使用しないときは、本体から充電式電池

充電式電池を取り出すには 充電式電池の ⊖ 側を押して取り外してくださ

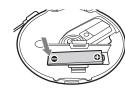

乾電池で使う (目)

ACパワーアダプターをはずしてから、外付け乾 電池ケースをつなぎます。 本体内の充電式電池と外付け乾電池ケース内の 乾電池は同時に消耗します。

充電式電池と乾電池を合せて使う場合は、充電 式電池は充電し、乾電池は新しい電池をお使い

使用できる乾電池

単3形(LR6)アルカリ乾電池

- 1 単3形(LR6)アルカリ乾電池1本を乾電池ケー スの①の表示に合わせて入れ、「カチッ」と音 がするまでふたを閉める。
- 2 乾電池ケースを本体にしっかり押し込んで、 ネジをLOCKの方向へ回す。外付け乾電池 ケースのプラグを本体のEXT BATTジャック

外付け乾電池ケースをはずすには

ネジをRELEASEの方向へ回してゆるめ、乾電 池ケースのプラグを本体のEXT BATTジャック からはずしてください。

電池の持続時間*1

	G-P 設定[1]	RO 設定[2]
NH-10WM1本 (約5時間充電* ²)	約13時間	約11時間
— 外付け乾電池ケース (アルカリ乾電池1本*³)	約27時間	約24時間
— NH-10WM1本+ 外付け乾電池ケース (アルカリ乾電池1本*³)	約42時間	約35時間
**1 電子情報技術産業協会(JEITA)の測定方法に基づ		

- 「LIGHT」を「OFF」に設定し、本体を水平に置いて振動のない状態で再生した場合の目安です。再生時間は使用状況により異なります。
- *2 充電時間は充電式電池の使用状態により異なりま
- 9。
 *3 日本製ソニーアルカリ乾電池LR6(SG)で測定。

雷池交換のめやす

電池が消耗すると、次のように表示が変わりま

€ 表示が点滅したら新しい電池と交換してく ださい。

> Lo batt*

*「ピー」という音がします。

ご注意

- 💯 の中の部分は残量のめやすを表わしてい ます。1つが4分の1を示しているわけではあり
- ●動作状況により、 ፻፻፫ の中の部分が増減し ます。

充電式電池交換のめやす

充電後、常温で使える時間の半分くらいで電池 がなくなってしまうときは、新しい充電式電池 と交換してください。

充電式電池について

- ・充電式電池を長持ちさせるために、充電式電池は 消耗しきってから充電してください。
- ・初めて充電するときや長期間使用しなかった場 合は、充電しても通常の持続時間より短いこと があります。何回か充電放電をすると通常の状 態に戻ります。

ACパワーアダプターで使う (回)

1 ACパワーアダプターをつなぐ。

CDを聞く

- 1 リモコン付きヘッドホンを (ヘッドホン) ジャックへつなぐ(匠)。
- **2** OPENつまみをスライドさせてふたを開け る (A)。
- **3** CDを入れ、ふたをしめる (**G**)。

再生が始まります。

- 4 リモコンの▶Ⅱ ボタンを押す。 表示窓の(ディスク)が動画に変わり、
- **5** リモコンのVOL +/-つまみを回して音量を 調節する。

ご注意 ● 本機は、CD-DAフォーマット(Compact

- Disc Digital Audioの略)で記録されたCD-R (レコーダブル)およびCD-RW(リライタブル) ディスクを再生することができます。ただし、 ディスクや記録に使用したレコーダーの状態に よっては再生できない場合があります。また、 CD-TFXTは英数字のみ対応しています。CD-R/CD-RWライティングソフトウェアの言語設 定を英語にした上で、必ず半角英数字でTEXT 情報を記録してください。CD-R/CD-RWライ ティングソフトウェアの設定や言語によっては
- ◆本製品は、コンパクトディスク(CD)規格に準 拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計 されています。最近、いくつかのレコード会社 より著作権保護を目的とした技術が搭載された 音楽ディスクが販売されていますが、これらの 中にはCD規格に準拠していないものもあり、 本製品で再生できない場合があります。

再生に時間がかかる場合があります。

主な操作

ホタン/スイッチ	機能/操作
1 VOL+/-	音量を調節するときに回 (本体ではVOL+または- タンを押す)。

ボタン/スイッチ 機能/操作

3 ▶ (再生/一時停止) 再生を始めるときに押す。 ー時停止するにはもう一度 押す。1曲目から再生するに は、停止中に再生が始まるま

4 ■ (停止) (■ (停止)/CHG) 再生を止めるときに押す。

5 HOLD

CHGランプが点滅する。 ホールド機能を解除するに はHOLDを矢印と反対の方

7 ファンクション ボタン

ディスティア Mago 機能(DSPL (Display)/MENU. SOUND、P MODE/→ (再 生モード/繰り返し)に合わ ァンクションボタンを 押して、機能の中の設定を選

すと表示窓のバックライト が点灯する。

中心の黒い部分を押さえながら、端の方からつ まみあげます。(日).

表示窓で情報を見る(图)

わせ、ファンクションボタンを繰り返し押す。 CD-TEXTなど文字情報が入っている場合は

曲番と現在の再生時間(曲名)

(曲名、アーティスト名) 残りの曲数*1とCDの残り時間*1

アニメーション画面

*2 英数字のみ表示できます。日本語は表示されませ

- **1** ファンクションダイヤルをSOUNDに合わ E*1: 周りが騒がしくて音が聞きとりにくい
 - ときに聞こえやすくする。
- 2: 低音と高音を強調する*2。
- **1** ファンクションダイヤルをP MODE/☞ (再 生モード/繰り返し)に合わせ、ファンクショ ンボタンを繰り返し押す。
- 1:1曲再生
- SHUF: シャッフル再生(全曲順不同)

されるまでファンクションボタンを押し続ける。

聞きたい曲をCD10枚まで、1枚のCDにつき最大

の頭出しを す(本体では るには、▶◀ 体では /を繰り返 りするには たままは する(本体では▶◀または

▶▶■ボタンを押したままに

リモコンまたは本体の操作 ボタンが誤って押されるの

を防ぐ。リモコンのHOLD はリモコンのボタンのみに 本体のHOI Dは本体のボタ ンのみに働く。 HOLD機能が働いていると きに本体のボタンを押すと

ファンクションダイヤルを

8 LIGHT 「LIGHT」のメニュー設定が 「ON」になっている場合、押

CDを取り出す

1 ファンクションダイヤルをDSPL/MENUに合

()内が表示されます。

曲番とその曲の残り時間

(アルバム名、アーティスト名)*2

*1 1 曲再生、シャッフル再生、ブックマークトラック 再生、プログラム再生をしているときは表示され

音質を変える(图)

- せ、ファンクションボタンを繰り返し押す。
- 1: 低音を強調する。
- *1 E = Enhancer *2 音がひずむときは、音量を下げてください。

再生方法を変える(图)

- 表示なし: 通常の再生
- PGM: プログラム再生 選んだ再生方法で繰り返し聞くには、「←」が表示

ブックマークを付けて聞く (ブックマークトラック再生)

99曲まで選んでブックマークを付けられます。

- 1 ブックマーク(しおり)を付けたい曲の再生中 に、「◆(ブックマーク)」がゆっくり点滅するま
- 2 複数の曲にブックマークを付けたいときは、
- 3 ファンクションダイヤルをP MODE/⊊に合 わせ、ファンクションボタンを繰り返し押し
- **4** ►IIボタンを押して決定する。

ブックマークを消す ブックマークを付けた曲の再生中に、「◆」が消

●ON: リモコンのLIGHTボタンを押すと表示

OFF: LIGHTボタンを押しても表示窓のバッ クライトはつきません。

●NORMAL: 通常の方向に表示されます。


G-PRO = G-PROTECTION

強い衝撃が連続的に与えられた場合 傷や汚れのあるCDを聞いているとき CD-R/CD-RWでは、ディスクの質がよくな

AVLS = Automatic Volume Limiter System *4 HP = HEADPHONE

ステレオ機器につなぐ

他のステレオ機器でCDを聞いたり、テープやミ る機器の取扱説明書をご覧ください。

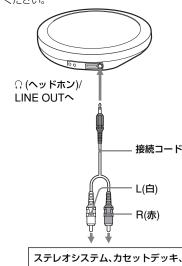

接続した機器に音声が出力されるように、メ ニューでAUDIO OUT設定を必ず変更してくだ さい。AUDIO OUT設定は次のとおりです。設 定方法は、「いろいろな機能の設定を変える」を ご覧ください。

ヘッドホン 接続コードで接続した機器 LINE

他機に接続したときは、「LINE」に設定します。

「LINE」に設定すると、音量調節と、音質設定機

CDを聞く前に、つないだ機器の音量を下げて 破損するおそれがあります。

• 録音するときは、ACパワーアダプターをお使 いください。充電式電池や乾電池を使うと録音 途中で電池が消耗しきってしまうことがありま

ニューで「G-PRO」を「1」にしてください。

などのほかは、著作権上、権利者に無断で使 用できません。

でリモコンの**▶**Ⅱボタンを押したままにする。

手順1を繰り返す。

えるまでリモコンの▶Ⅱボタンを押したままにし

_____ ● ブックマークトラック再生では、ブックマーク

• 11枚以上のCDにブックマークを付けようとす

ると、すでにブックマークの付いている10枚

• 電源をすべてはずすと、登録されていたすべて

● 「Lo batt」が表示されている充電式電池を充電

好きな順に曲を選んで聞く

聞きたい曲を好きな順に最大64曲まで選んで聞

1 再生中に、リモコンのファンクションダイヤ

2 オペレーションダイヤルをI◀◀または▶▶I方

3 手順2を繰り返して好きな順に曲を選ぶ。

手順4の前に▶⊪ボタンを繰り返し押す。

リモコンのファンクションダイヤルを

P MODE/⊊に合わせ、「PGM」が点滅するま

「PGM」が点滅したら、▶Ⅲボタンを繰り返し

▶Ⅲボタンを押すたびに、再生順に曲番が表示さ

●手順3で64曲を選び終わると、「000」ではなく

•65曲以上選ぶと、最初に選んだ曲から順に消

いろいろな機能の設定を変

DSPL/MENUに合わせ、ファンクションボ

2 オペレーションダイヤルをI◀ または▶▶I方

3 オペレーションダイヤルをI◀ または▶▶I方

1つ前の状態に戻るにはリモコンの■ボタンを押

します。設定を途中でやめるにはリモコンの■

ボタンを2秒以上押したままにします。(●:お

向へ動かして設定内容を選び、▶Ⅱボタンを

向へ動かして設定したい項目を選び、▶Ⅱボ

1 リモコンのファンクションダイヤルを

タンを押したままにする。

タンを押して決定する。

押して決定する。

メニュー項目

買い上げ時の設定)

最初に登録した曲番が表示されます。

でファンクションボタンを繰り返し押す。

選んだ順に再生が始まります。

選んだ曲順を確認するには

操作を途中でやめるには

曲を選んでいるとき

プログラム再生中

押す。

れます。

■ボタンを押す。

えていきます。

える

4 ▶Ⅲボタンを再生が始まるまで押し続ける。

向に動かして曲を選び、▶Ⅱボタンを押して

ルをP MODE/♀に合わせ、「PGM」が点滅

するまでファンクションボタンを繰り返し押

しないまま使っていると、登録されていたすべ

のCDのうちで最初に再生したCDのブック

マークから消えていきます。

のブックマークが消えます。

てのブックマークが消えます。

(プログラム再生)

けます。

を付けた順番には関係なく、曲番の少ないほう

て「✔」を選ぶ。

ご注意

ON: 音もれや耳への圧迫感軽減のため一定 以上に音量が上がりません。 AUDIO OUT (停止中のみ)

AVLS*3(快適音量)

●HP*4:付属のヘッドホンをつないでいるとき に選びます。

G-PRO*1(音飛び防止)(停止中のみ)

質で再生します。

量が変わります。

音飛びを抑えながら、CD本来の高音

さらに音飛びに強くなります。

●OFF:音量の制限無しで、操作に合わせて音

LINE: アクティブスピーカーなどの他機を音 声コードで接続しているときに選びま

RFFP

●ON: 操作時の確認音(ピッなど)が鳴りま

OFF: 確認音が鳴りません。

LIGHT (表示窓のバックライト)

窓のバックライトが点灯します。


DIRECTION

REVERSE:表示方向を逆転させます。

*2 [2]に設定していても、次のような場合、音が飛ぶことがあります。

かったり、記録に使用したレコーダーの状態に 問題がある場合

ニディスクに録音できます。詳しくは、接続す 接続する機器の電源を必ず切ってから接続して

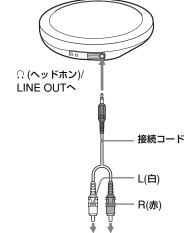

ラジオカセットレコーダーなど

接続機器 設定 (HEADPHONE)

能は働きません。

ください。思わぬ大音量が出て、スピーカーが

• CD本来の高音質で録音したいときには、メ

あなたが録音したものは、個人として楽しむ

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。 しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをす ると、火災や感電などにより人身事故になることがあ り危険です。事故を防ぐために注意事項を必ずお守り ください。



安全のための注意事項を守る

下記の注意事項をお読みください。製品全般の注意事 項が記載されています。


定期的に点検する

1年に一度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコン セントとの間にほこりがたまっていないか、故障した まま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACパワーアダプターなど が破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店 またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

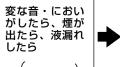





1 電源を切る。

2 ACパワーアダプターを コンセントから抜く。

3 お客様ご相談センター またはお買い上げ店、 ソニーサービス窓口に 修理を依頼する。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次 のような表示をしています。表 示の内容をよく理解してから本 文をお読みください。

この表示の注意事項を守らない と、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故

<u>⚠</u> 危険

この表示の注意事項を守らない や大けがなど人身事故の原因と なります。


この表示の注意事項を守らない と、感電やその他の事故により けがをしたり周辺の家財に損害 を与えたりすることがありま

注意を促す記号








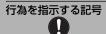

 \bigcirc

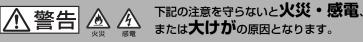

運転、歩行中の使用について

- 自動車、オートバイなどの運転をしながらヘッドホンやイヤホ ンなどを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ない でください。交通事故の原因になります。
- 車の中でお聞きになるときは、運転の妨げにならない安全な場 所にしっかりと固定してください。
- 歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路 面状況に充分にご注意ください。

内部に水や異物を入れない。

水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異 物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、電源を抜き、お買 い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。







本体やACパワーアダプターを布団などでおおった状態 で使わない。

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因になることがあ



雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。 感電の原因になります。



絶対に分解しない。 レーザー搭載機の場合、レーザー光が目に当たると危険です。



下記の注意を守らないとけがをしたり <u>↑</u>注意 周辺の**家財**に損害を与えることがあります。

大音量で長時間つづけて聞きすぎない。

- 耳を刺激するような大きな音で長時間聞くと、聴力に悪い影響 を与えることがあります。とくにヘッドホンで聞くときにご注 意ください。
 - ヘッドホンの音量を上げすぎると音が外にもれます。まわりの 人に迷惑にならないように気をつけてください。



はじめからボリュームを上げすぎない。

突然大きな音が出て、耳をいためることがあります。ボリュー ムは徐々に上げましょう。とくに、MD、CDやDATなど、雑 音の少ないデジタル機器をヘッドホンで聞くときにはご注意く



通電中のACパワーアダプター、充電中の電池や製品に 長時間触れない。

長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因と なることがあります。



電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため以下の注意事項を 必ずお守りください。

電池の種類については、電池本体上の表示をご確認ください。 種類によっては該当しない注意事項もあります。

充電式電池 ニカド(Ni-Cd)、ニッケル水素(Ni-MH)、リチウムイオン(Li-ion)

乾雷池 アルカリ、マンガン

ボタン型電池 リチウムなど

| _____ 危険 | 充電式電池、乾電池、ボタン型電池が液漏れしたとき

充電式電池、乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない。

液が本体内部に残ることがあるため、お客様ご相談センターまたはソニーサービス窓口にご

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので、目をこすらず、すぐに水道水な どのきれいな水で充分洗い、ただちに医師に相談してください。 液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い

流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

企 危険 充電式電池について

- 機器の表示に合わせて+と−を正しく入れる。
- 取扱説明書に記載された充電方法以外で充電しない。
- バッテリーキャリングケースが付属されている場合は、必ずキャリングケースに入れて携帯、 保管する。
- 火の中に入れない。
- ショートさせたり、分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
- 火のそばや直射日光のあたるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置し
- 水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多いところで使わない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり、傷つけない。
- 指定された種類の充電式電池以外は使用しない。
- 長時間使用しないときや、長時間ACパワーアダプターで使用するときは取りはずす。
- 液漏れした雷池は使わない。
- 種類の違う電池を混ぜて使わない。

| _____ 警告 | 充電スタンドを付属している場合 |

充電スタンドにコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かないでください。充電端子が金属につな がると、ショートし、発熱することがあります。

| _____ 警告 | 乾電池、ボタン型電池について

• 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届かないところに保管する。 電池を飲み込んだとき

窒息や胃などへの障害の原因になるので、ただちに医師に相談してください。

- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。
- ショートさせたり、分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
- 使い切った電池は取りはずす。長時間使用しないときや、ACパワーアダプターで使用すると きも取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使わない。
- 液漏れした電池は使わない。

| _____ 警告 | 外付け乾電池ケースを付属している場合

• 外付け乾電池ケースも乾電池と同様に、コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携 帯、保管しない。

| 注意 | 乾電池、ボタン型電池について

- 火のそばや直射日光のあたるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置し ない。
- 水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多いところで使わない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり、傷つけない。
- 指定された種類の電池以外は使用しない。

お願い

使用済み充電式電池は貴重な資源です。端子(金属部分)にテープを貼るなどの処理をして、 充電式電池リサイクル協力店にご持参ください。

使用上のご注意

電源について

● 本機を長期間使用しないときは、すべての電源 をはずしておいてください。

ACパワーアダプターについて

● 付属のACパワーアダプターをご使用くださ い。他のACパワーアダプターを使用すると、 故障の原因となることがあります。

極性統一型プラグ (JEITA規格)



- ◆ACパワーアダプターは容易に手がとどくよう な電源コンセントに接続し、異常が生じた場合 は速やかにコンセントから抜いてください。
- ACパワーアダプターを本棚や組み込み式キャ ビネットなどの狭い場所に設置しないでくださ い。
- 火災や感雷の危険をさけるために、ACパワー アダプターを水のかかる場所や湿気のある場所 では使用しないでください。また、ACパワー アダプターの上に花瓶などの水の入ったものを 置かないでください。

日本国内での充電式電池の廃棄につい



Ni-MH

ニッケル水素電池は、リサイクルできます。不 要になったニッケル水素電池は、金属部にセロ ハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイク ル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイク ル協力店については有限責任中間法人JBRC ホームページhttp://www.jbrc.net/hp/ contents/index.htmlを参照してください。

本機の取り扱いについて

- ディスクテーブルのレンズには指を触れないで ください。また、ホコリがつかないように、 ディスクの出し入れ以外はふたを必ず閉じてお いてください。
- 落としたり重いものを乗せたりしないでくださ い。本機に強いショックを与えたり、圧力をか けたりしないでください。 CDに傷がついたり、本機の故障の原因となる
- ことがあります。 次のような場所に置かないでください。
- 直射日光があたる場所や暖房器具の近くなど 温度が非常に高いところ。 - ダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自
- 動車内(特に夏季)。 - 磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁
- 気を帯びたところ。 - ホコリの多いところ。
- ぐらついた台の上や傾いたところ。 - 振動の多いところ。
- 風呂場など、湿気の多いところ。
- ラジオやテレビの音に雑音が入るときは、本機 の電源を切って、ラジオやテレビから離してく ださい。
- ヘッドホン使用中、肌に合わないと感じたとき は早めに使用をやめて、医師またはお客様ご相 談センターに相談してください。
- 本機では円形ディスクのみお使いいただけま す。円形以外の特殊な形状(星型、ハート型、 カード型など)をしたディスクを使用すると、 本機の故障の原因となることがあります。

DualDiscについてのご注意

• DualDiscとはDVD規格に準拠した面と、音 楽専用面とを組み合わせた新しい両面ディスク です。なお、この音楽専用面はコンパクトディ スク(CD)規格には準拠していないため、本製 品での再生は保証いたしません。

お手入れ

キャビネットの汚れは

柔らかい布で乾ぶきします。汚れがひどいとき は、うすい中性洗剤溶液をしめらせた布でふい てください。シンナー、ベンジン、アルコール などは表面の仕上げをいためますので使わない でください。

故障かな?と思ったら

サービス窓口にご相談になる前にもう一度 チェックしてみてください。それでも具合が悪 いときはお客様ご相談センターまたはお買い上 げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

CHGランプが点滅して、再生が始ま らない。

→HOLD状態になっている。HOLDスイッチを 矢印と反対の方向にスライドさせ、HOLD状 態を解除させてください。

再生が始まらない。

→結露(本機を寒い屋外から暖かい室内に持ち込 んだ直後などに内部に水滴が付着)している。 CDを取り出して、そのまま数時間置く。

充電が始まらない。

■/CHGボタンを押す。

→停止中に本体の■/CHGボタンを押す。 →リモコンの■ボタンを押してしまった。本体の

充電できない。

VOL+ボタンを繰り返し押しても音

→CDを再生している。再生を止める。

量が上がらない。 →メニューのAVLS設定を「OFF」にする。 →メニューのAUDIO OUT設定が 「LINE」に

音がひずんでいる。

なっている。「HP」にする。

→メニューのAUDIO OUT設定が「LINE」に なっている。[HP]にする。

保証書とアフターサービス

- この製品には保証書が添付されていますので、 お買い上げの際お受け取りください
- ●所定事項の記入および記載内容をお確かめのう え、大切に保存してください。 ● 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス 調子が悪いときはまずチェックを この説明書 をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときはサービスへ お客様 ご相談センターまたはお買い 上げ店、添付の「ソ ニーご相談窓口のご案内 にあるお近くのソニー サービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づ いて修理させていただきます。詳しくは保証書 をご覧ください。

保証期間経過後の修理は 修理によって機能が 維持できる場合は、ご要望により有料修理させ ていただきます。

能部品(製品の機能を維持するために必要な部

部品の保有期間について 当社では、ポータブルCDプレーヤーの補修用性

品)を、製造打ち切り後最低8年間保有していま す。この部品保有期間を修理可能の期間とさせ ていただきます。保有期間が経過した後も、故 障箇所によっては修理可能の場合がありますの で、お客様ご相談センターまたはお買い上げ 店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

コンパクトディスクデジタルオーディオシステ

復号化 (D/A) 1 bitクォーツ時間軸制御

主な仕様

周波数特性* $20 \text{ Hz} \sim 20\ 000 \text{ Hz} + 1/-2 \text{ dB (LINE OUT)}$

- 出力端子(電源電圧3 V時) ライン出力(ステレオミニジャック) 最大出力レベル 0.7 Vrms(47 kΩ) 推奨負荷インピーダンス 10 kΩ以上
- ヘッドホン出力(ステレオミニジャック) 最大出力レベル 5 mW+5 mW (JETIA/16 Ω) 推奨負荷インピーダンス 16 Ω

- 充電式ニッケル水素電池NH-10WM1本
- (付属): DC 1.2 V×1 充電式ニッケル水素電池NH-14WM1本
- (別売り): DC 1.2 V×1
- 単3形(LR6)アルカリ乾電池1本(別売り) DC 1.5 V×1 外部電源ジャック:定格DC3V ACパワーアダプター(付属)を接続してAC

100 V~240 V電源から使用可能 本体寸法(幅×高さ×奥行き)

約135.8 × 20.4 × 135.8 mm 突起部含まず、奥行きは傾斜部含まず

約136.3 × 20.4 × 136.1 mm

本体:約172 g

動作温度

約196 g (充電式電池を含む) (JEITA*)

最大外形寸法(幅×高さ×奥行き)(JEITA*)

基づいています。 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく 変更することがありますが、ご了承ください。

* 電子情報技術産業協会(JEITA)の測定方法に

CEマークは、それが法的に強制されている国 ―主としてEEA(欧州経済地域)に加盟している 国― でのみ有効です。

製造年は本体のふたの内側に表示されていま

付属品

ACパワーアダプター (1)

ヘッドホン (1) 充電式電池(1)

バッテリーキャリングケース (1)

外付け乾雷池ケース (1) キャリングポーチ (1)

リモコン(1)

取扱説明書(1) 保証書 (1)

ソニーご相談窓口のご案内 (1)

本機を海外へお持ちになるときは

付属のACパワーアダプターは、AC100 V~ 240 V、50/60 Hzの範囲で使用できます。 使用する地域の電圧や電源コンセント形状など は旅行代理店などで確かめてください。 使用する地域の雷源コンセントの形状が付属の

お問い合わせ先について

でお知らせください。 ● 本機の商品カテゴリーは[オーディオ]—

[ウォークマン] です。 ● お問い合わせの際は、次のことをお知らせくだ

__ 型名

さい。

— ご相談内容:できるだけ詳しく

― お買い上げ年月日

http://www.sony.co.jp/SonyDrive/ お客様ご相談センター

● ナビダイヤル …… 20570-00-3311 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311

• FAX ······ 0466-31-2595 受付時間 : 月~金 9:00~20:00 土·日·祝日 9:00~17:00 お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故 ACパワーアダプターのプラグ形状と異なる場合 障と思われるときのご相談については、下記ま は、ACプラグ変換アダプターを別途お買い求め ください。